


Schubkastenschränk

Der Schubkastenschränk basiert auf einer einfachen Brettkonstruktion. Oberboden und Korpusseiten werden mittels einer halbverdeckten Fingerzinkung miteinander verbunden. Die Fachböden, bzw. der Unterboden werden mit Fingerzapfen in die Seiten ein- bzw. durchgezapft. Als Verbindung der Schubkastenseiten mit den Vorder- und Hinterstücken sowie dem Boden werden verdeckte Fingerzinken eingesetzt.

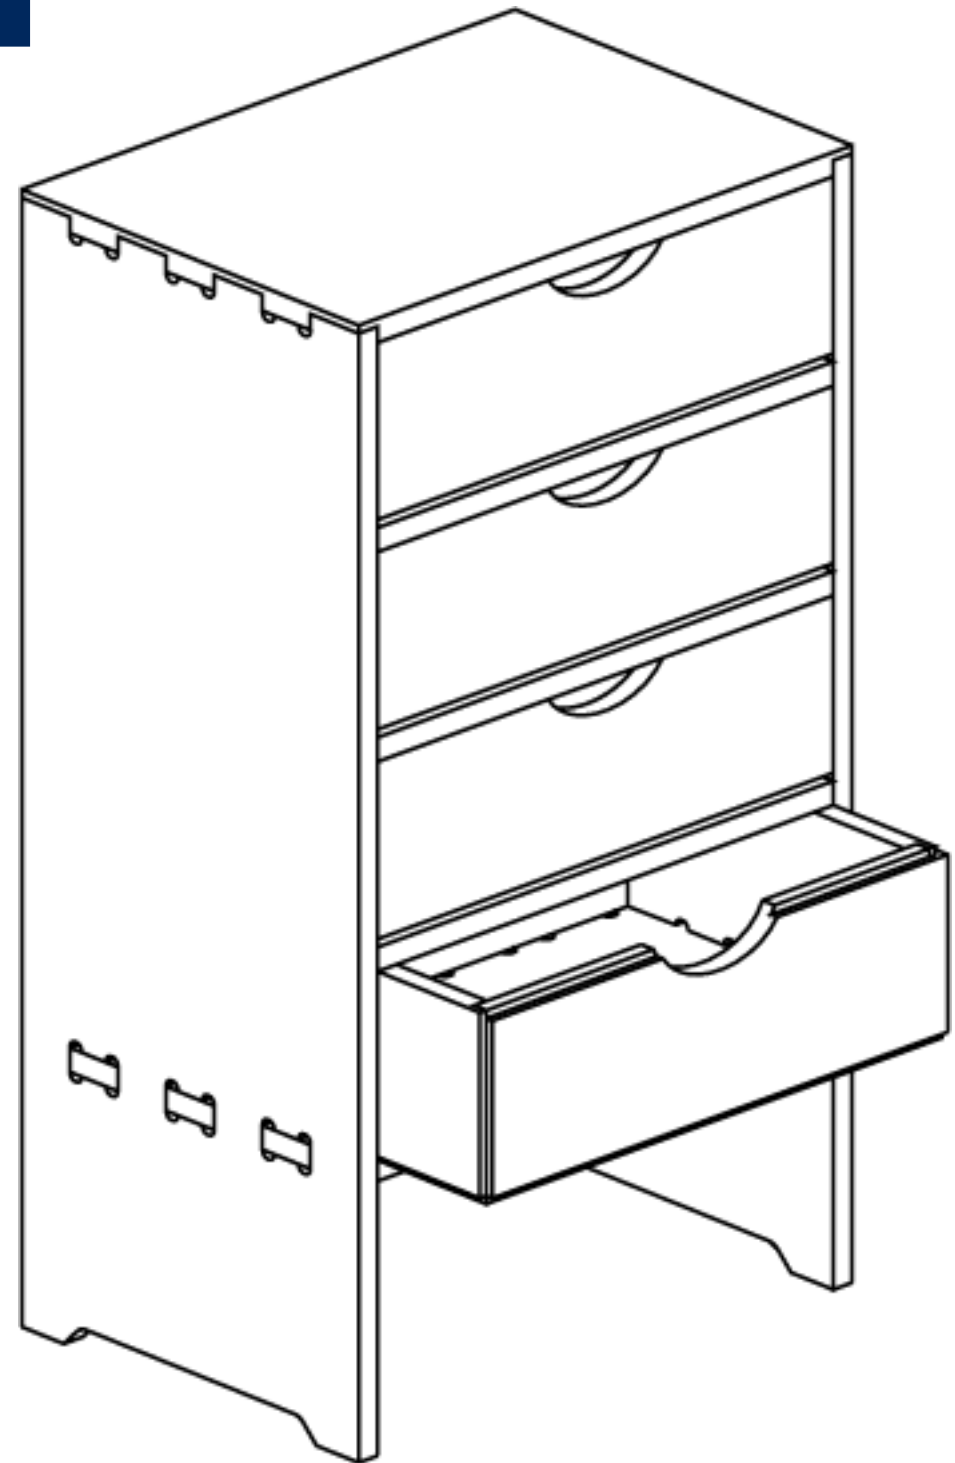

Der Schubkastenschrank kann mit einer unterschiedlichen Anzahl von Schubkästen gefertigt werden. Dabei können die Höhen der Schubkästen je nach Anwendung variiert werden.

Verwendete Verbindungen

- **F_003** halbverdeckte Fingerzinkung
- **F_007** verdeckte Fingerzinkung
- **F_010** Fingerzapfen

